



VALBERG

PS310



GEBRUIKERSHANDLEIDING



MANUEL D'UTILISATION



USER MANUAL



BEDIENUNGSANLEITUNG





Bedienungsanleitung Elektronenschloss PS310

1. Allgemein

1.1 Code Eingabe

Das Elektronenschloss arbeitet mit einem 6-stelligen oder 8-stelligen Code. Jede Eingabe wird durch einen Piepton bestätigt und das grüne Licht leuchtet auf.

Nach Eingabe eines gültigen Codes, hören Sie zwei kurze Signale und das grüne Licht blinkt 2 mal kurz auf. Wenn der Code ungültig ist, hören Sie ein langes Signal und das rote Licht leuchtet auf.

1.2 Tresor öffnen

Wenn Sie den Tresor zum ersten Mal benutzen, öffnen Sie das Schloss mit dem Werkscode (ON - Werkscode 123456 - ENTER)

Das Schloss arbeitet mit einem Master-Code und einem Benutzer-Code.

Nach Eingabe des Codes entsperren Sie die Tür innerhalb von 5 Sekunden, indem Sie den Griff benutzen. Wenn Sie das Schloss nicht innerhalb von 5 Sekunden öffnen, verschließt das Schloss die Tür automatisch wieder.

1.3 Tresor schließen




Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Griff in die geschlossene Position. Das Schloss ist jetzt automatisch verriegelt. Sie können testen, ob das Schloss gesperrt ist, indem Sie den Griff in die geöffnete Position drehen.

1.4 Sperrung

Die Tastatur wird automatisch für die Dauer von 5 Minuten gesperrt, wenn dreimal hintereinander fehlerhafte Codes eingegeben wurden. In dieser Zeit blinkt die rote Lampe alle paar Sekunden auf. Wenn Sie nach Ablauf der Sperrzeit erneut zweimal einen fehlerhaften Code eingeben, folgt eine Wartezeit von fünf Minuten

1.5 Sicherheitsratschläge


Tauschen Sie bei der Ingebrauchnahme des Schlosses den Standard-Fabrikcode gegen Ihren eigenen persönlichen Zugangscode ein. Vermeiden Sie bei der Wahl Ihres Codes naheliegende Kombinationen, wie z.B. Ihr Geburtsdatum, einen Teil Ihrer Telefonnummer oder Ihre PLZ. Prägen Sie sich den Code ein, und behalten Sie ihn für sich. Wenn Sie ihn dennoch aufschreiben wollen, verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort.

Symbole	Bedeutung
	Grüne Lampe leuchtet
	Tonsignal
	Rote Lampe leuchtet

2. Master- und Benutzercode

2.1 Mastercode ändern

Achten Sie darauf, dass die Tresortür geöffnet ist, wenn Sie den Code ändern. Tasten Sie ON, geben Sie den Mastercode ein (oder Werkscode 123456 bei der ersten Benutzung), ENTER.

























Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Enter	Enter	 
3.	Taste 1	1	 
4.	Taste Enter	Enter	 
5.	Geben Sie den Mastercode ein (oder Werkscode 123456 bei der ersten Benutzung)	123456	 
6.	Taste Enter	Enter	 
7.	Geben Sie den neuen Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
8.	Taste Enter	Enter	 
9.	Geben Sie den neuen Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
10.	Taste Enter	Enter	 

Der neue Mastercode ist jetzt eingestellt. Wird der neue Code nicht akzeptiert, ertönt ein langes Signal und die rote Lampe blinkt. Beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1 zur Änderung des Mastercodes. Nach Änderung des Codes sollten Sie den neuen Code am besten mehrmals bei geöffneter Tür testen.

2.2 Benutzercode einstellen

Der Benutzercode kann nur dann eingestellt werden, wenn der Mastercode zuvor vom Werkscode in einen persönlichen Code geändert wurde. Achtung: Der Benutzercode darf nicht mit dem Mastercode identisch sein! Achten Sie darauf, dass die Tresortür geöffnet ist, wenn Sie den Code ändern (ON – Mastercode – ENTER).

Es können bis zu 9 Benutzer angelegt werden. Diese erhalten die ID 1 bis 9. Zum Beispiel, Benutzer 1 erhält den Code ID "1".

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Enter	Enter	 
3.	Taste 2	2	 
4.	Taste Enter	Enter	 
5.	Geben Sie den Benutzer ID ein (wählen Sie zwischen 1 - 9) z.B. 1	1	 
6.	Taste Enter	Enter	 
7.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
8.	Taste Enter	Enter	 
9.	Geben Sie den neuen Benutzercode ein, z.B. 111111	111111	 
10.	Taste Enter	Enter	 
11.	Geben Sie den neuen Benutzercode erneut ein, z.B. 111111	111111	 
12.	Taste Enter	Enter	 

























Der neue Benutzercode ist jetzt eingestellt. Wird der neue Code nicht akzeptiert, ertönt ein langes Signal und die rote Lampe blinkt. Beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1 zur Änderung des Benutzercodes. Nach Einstellung des Codes sollten Sie den neuen Code am besten mehrmals bei geöffneter Tür testen.

2.3 Benutzercode ändern (durch Benutzer, ohne Mastercode)

Achtung: Der Benutzercode darf nicht mit dem Mastercode identisch sein!

Achten Sie darauf, dass die Tresortür geöffnet ist, wenn Sie den Code ändern (ON – Benutzercode – ENTER).









Es können bis zu 9 Benutzer angelegt werden. Diese erhalten die ID 1 bis 9. Zum Beispiel, Benutzer 1 erhält den Code ID "1".

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Enter	Enter	 
3.	Taste 3	3	 
4.	Taste Enter	Enter	 
5.	Geben Sie den Benutzer ID ein (wählen Sie zwischen 1 - 9) z.B. 1	1	 
6.	Taste Enter	Enter	 
7.	Geben Sie den Benutzercode ein, z.B. 111111	111111	 
8.	Taste Enter	Enter	 
9.	Geben Sie den neuen Benutzercode ein, z.B. 222222	222222	 
10.	Taste Enter	Enter	 
11.	Geben Sie den neuen Benutzercode erneut ein, z.B. 222222	222222	 
12.	Taste Enter	Enter	 

Der neue Benutzercode ist jetzt eingestellt. Wird der neue Code nicht akzeptiert, ertönt ein langes Signal und die rote Lampe blinkt. Beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1 zur Änderung des Benutzercodes. Nach Änderung des Codes sollten Sie den neuen Code am besten mehrmals bei geöffneter Tür testen.

2.4 Einer benutzercode löschen

Der Benutzercode kann nur nach Eingabe des Mastercodes gelöscht werden.

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	
2.	Taste Enter	Enter	
3.	Taste 0	0	
4.	Taste Enter	Enter	
5.	Geben Sie den Benutzer ID ein (wählen Sie zwischen 1 - 9) z.B. 1	1	
6.	Taste Enter	Enter	
7.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	
8.	Taste Enter	Enter	

War die Löschung des Benutzers nicht erfolgreich, ertönt ein langer Signalton. Beginnen Sie dann erneut bei Schritt 1, um den Benutzercode zu löschen.


3. Öffnungsverzögerung und Öffnungsfenster

Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten:

Die Wartezeit bis Sie das Schloss öffnen können.

Öffnungsfenster 1-9 Minuten:

In diesem Fenster müssen Sie den Code erneut eingeben, um den Safe zu öffnen.

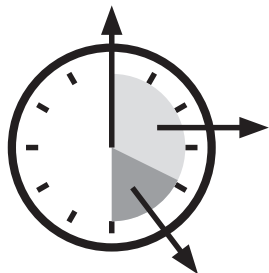

Eingabe code - start Öffnungsverzögerung

Wartezeit Öffnungsverzögerung

Öffnungsfenster - Geben Sie Ihren Code erneut ein

















3.1 Programmierung der Öffnungsverzögerung und des Öffnungsfensters

Eine Öffnungsverzögerung und ein Öffnungsfenster können nur nach Eingabe des Mastercodes programmiert werden. Achten Sie darauf, dass die Tresortür geöffnet ist, wenn Sie eine Öffnungsverzögerung und ein Öffnungsfenster programmieren (ON – Mastercode – ENTER).

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	● 🔊
2.	Taste Enter	Enter	● 🔊
3.	Taste 6	6	● 🔊
4.	Taste Enter	Enter	● 🔊
5.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	● 🔊
6.	Taste Enter	Enter	● ● 🔊 🔊
7.	Taste Öffnungsverzögerung mit 2 Zahlen, z.B. 5 Minuten	05	● 🔊
8.	Taste Öffnungsverzögerung mit 1 Zahlen, z.B. 1 Minuut	1	● 🔊
9.	Taste Enter	Enter	● ●

Die Öffnungsverzögerung und das Öffnungsfenster sind jetzt eingestellt.

3.2 Öffnen mit Öffnungsverzögerung und Öffnungsfenster

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Benutzer- oder Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
3.	Taste Enter	Enter	 
4.	Öffnungsverzögerungszeit beginnt, rote Lampe leuchtet alle 5 Sekunden auf		
5.	Wenn die Öffnungsverzögerungszeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton		
6.	Öffnungsfensterzeit beginnt, es ertönt ein Signalton und die rote Lampe leuchtet alle 5 Sekunden auf		 
7.	Taste Benutzer- oder Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
8.	Taste Enter	Enter	   
9.	Öffnen Sie den Griff innerhalb von 5 Sekunden, der Safe ist offen.		

3.3 Öffnungsverzögerung deaktivieren

Öffnen Sie das Schloss. Folgen Sie hierzu die Schritte aus Abschnitt 3.2.

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Enter	Enter	 
3.	Taste 6	6	 
4.	Taste Enter	Enter	 
5.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
6.	Taste Enter	Enter	   
7.	Taste 000	000	
8.	Taste Enter	Enter	   













Die Öffnungsverzögerung und das Öffnungsfenster sind jetzt deaktiviert.

3.4 Öffnungsverzögerung bzw. Öffnungsfenster ändern

Deaktivieren Sie zunächst die eingestellte Öffnungsverzögerung und das Öffnungsfenster (siehe Abschnitt 3.3). Befolgen Sie danach die Schritte aus Abschnitt 3.2, um eine neue Öffnungsverzögerung und ein neues Öffnungsfenster einzustellen.

3.5 Signalton für Öffnungsfenster aktivieren/deaktivieren
















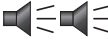
Der Signalton kann nur nach Eingabe des Mastercodes aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Enter	Enter	 
3.	Taste 5	5	 
4.	Taste Enter	Enter	 
5.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
6.	Taste Enter	Enter	 

4. Dualer Code (4-Augen-Prinzip)

4.1 Programmierung dualer Code











Stellen Sie sicher, dass ein Benutzer-Code programmiert wurde (siehe 2.2). Stellen Sie sicher, dass die Safetür offen steht, wenn Sie die Programmierung des dualen Codes (ON - Master Code - ENTER) beginnen.

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Taste Enter	Enter	 
3.	Taste 7	7	 
4.	Taste Enter	Enter	 
5.	Geben Sie den Benutzer ID ein, z.B. 1	1	 
6.	Taste Enter	Enter	 
7.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
8.	Taste ENTER	Enter	 

Die Funktion dualer Code ist jetzt aktiviert







4.2 Öffnen mit dualer Code

Das Schloss öffnet nur nach Eingabe des Master-Codes und des Benutzer-Codes, welche mit der Benutzer-ID, wie programmiert in 4.1., korrespondieren.

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	 
2.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	 
3.	Taste ENTER	Enter	 
4.	Das Zeitfenster beginnt, wenn Sie ein akustisches Signal hören und das grüne Licht alle 5 Sekunden blinkt.		
5.	Erfassen Sie den Benutzer-Code, der mit der Benutzer ID, wie programmiert z.B. 111111, korrespondiert.	111111	 
6.	Taste ENTER	ENTER	 

Öffnen Sie die Griff innerhalb von 5 Sekunden, der Safe ist dann offen.

4.3 Deaktivierung dualer Code

Stufe	Aktion	Taste	Signal
1.	Taste ON	ON	
2.	Taste Enter	Enter	
3.	Taste 8	8	
4.	Taste Enter	Enter	
5.	Geben Sie den Mastercode ein, z.B. 567891	567891	
6.	Taste Enter	Enter	


Die Doppelfunktion ist jetzt deaktiviert

4. Stromversorgung

4.1 Batteriewechsel


Sobald die Batterie leer ist (und die Spannung zu niedrig wird), wird die rote Lampe fünfmal blinken und beim Öffnen der Tür ertönt mehrmals ein Warnsignal. Dies ist das Zeichen dafür, dass die Batterie gewechselt werden muss.

Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien, sondern ausschließlich hochwertige 9V-Batterien. Lockern Sie die Schraube des Batteriedeckels an der Innenseite der Tür. Nehmen Sie die Batterie heraus, legen Sie eine neue Batterie ein und schrauben Sie den Deckel daraufhin wieder fest. Testen Sie anschließend das Öffnen und Schließen einige Male bei geöffneter Tür.

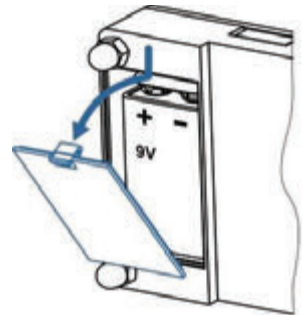

4.2 Notstromversorgung

Auf der Tastatur befindet sich die Notstromversorgung für den Fall, dass sich die eingelegte Batterie völlig entladen hat. Während Sie eine 9V-Blockbatterie fest an den Plus- und den Minuspol halten, befolgen Sie das normale Verfahren zur Öffnung des Tresors. Danach können Sie die leere Batterie wechseln.

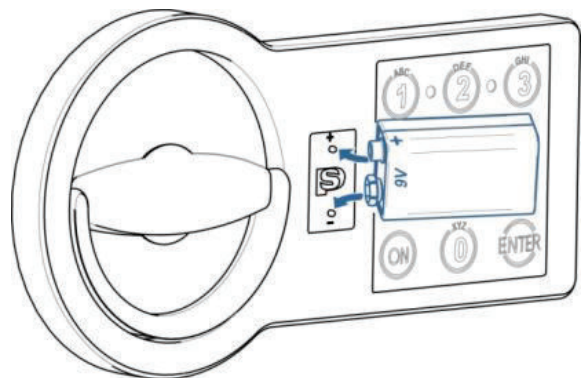

Haben Sie Fragen zu Ihrem Tresor, Elektronikschloss oder ist ein Fehler aufgetreten?
Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.